

MANUEL D'UTILISATION

Notice originale

Lire attentivement et respecter les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.
Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels car elle contient des informations importantes.

Mini-rafraichisseur d'air

Modèle: SL08



PL AND CO
4 Rue Paul Henri Spaak
77400 Saint Thibault Des Vignes
FRANCE

Photo non contractuelle

Fabriqué en R.P.C.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

MERCI DE BIEN VOULOIR LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.

- Utiliser cet appareil uniquement suivant les instructions décrites dans le manuel d'utilisation.
- Ne pas utiliser cet appareil à proximité d'un appareil électrique ou électronique.
- Avant d'utiliser cet appareil, s'assurer que la tension du réseau correspond à la tension du réseau indiquée sur plaquette signalétique de l'appareil.
- Toujours débrancher l'appareil lorsqu'il est inutilisé.
- Ne pas tirer sur le cordon électrique pour débrancher l'appareil, saisir la fiche elle-même.
- Vérifier régulièrement que le cordon de l'appareil est intact. Ne pas utiliser l'appareil si le cordon est endommagé.
- Cet appareil a été conçu pour un usage domestique uniquement, toute utilisation professionnelle, non appropriée ou non conforme au mode d'emploi, n'engage ni la responsabilité, ni la garantie du fabricant.
- Ne pas utiliser l'appareil en plein air. Ne pas soumettre l'appareil à l'action de la chaleur, au rayonnement solaire direct ou à l'humidité.
- Ne jamais plonger l'appareil dans un liquide quelconque.
- Ne pas utiliser l'appareil avec les mains mouillées ou humides.
- Ne pas poser l'appareil dans l'eau.
- Ne pas utiliser l'appareil à proximité de matières inflammables.
- S'assurer que ni l'appareil, ni le cordon, ni la fiche n'entre en contact avec une source de chaleur telle qu'une plaque électrique chaude ou une flamme.

- S'assurer que ni l'appareil, ni le cordon, ni la fiche n'entre en contact avec de l'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas utiliser cet appareil dans une salle de bain.
- Éteindre l'appareil et le débrancher en cas de problème durant l'utilisation, pour le nettoyer ou dès la fin de son utilisation.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils sont correctement surveillés ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et supervisés.
- Afin de protéger les enfants des risques présentés par les appareils électriques domestiques, veiller à ce que le câble ne présente pas le risque de les faire trébucher et à ce que les enfants n'aient pas accès à l'appareil.
- Ne jamais tirer sur le cordon d'alimentation pour déplacer l'appareil, saisir la fiche directement.
- Ne jamais laisser l'appareil en marche sans surveillance. Arrêter l'appareil avant toute absence prolongée.
- Ne jamais introduire des doigts, crayons, trombones ou autre objet à travers les pales.
- En cas de réparation nécessaire, s'adresser à un service après-vente agréé.



Avertissements :

- Ne pas utiliser cet appareil à proximité d'un appareil électrique ou électronique.
- Ne pas déplacer l'appareil lorsque le réservoir est rempli d'eau.
- L'appareil doit être en position arrêt et débranché, lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Après le remplissage du réservoir d'eau, ne pas secouer ou pencher l'appareil en le déplaçant ou en le posant afin d'éviter tout débordement.
- Ne pas placer d'objets au-dessus ou à l'intérieur de l'unité
- Débrancher l'appareil avant de le nettoyer, de le réparer ou de remplir le réservoir d'eau.
- Débrancher l'appareil avant montage ou démontage de l'appareil ou de ses accessoires.
- Placer l'appareil sur une surface dure et lisse pour réduire les vibrations.
- Placer l'appareil sur une surface stable.
- Ne pas placer l'appareil sur un rebord de fenêtre ou au bord d'un escalier.
- Ne pas utiliser de rallonge électrique pour connecter l'appareil.
- Veiller à ne pas mettre l'appareil et son câble d'alimentation à proximité de sources de chaleur ou de sources d'eau, ou sur un angle vif.
- Utiliser uniquement de l'eau propre.
- En cas de fuite ou d'éclaboussure sur la surface de l'appareil, débrancher l'appareil et le laisser sécher pendant 24h.



Avertissements :

- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, vider le réservoir, allumer l'appareil et le régler sur la vitesse élevée pendant au moins 4 heures, cela permet de sécher le filtre et d'éviter les moisissures.
- Débrancher l'appareil pour ôter la grille de protection, lors du remplissage, du nettoyage, du retrait/remplacement de filtre, lors du déplacement de l'appareil.
- Ne pas dépasser le haut du réservoir lors du remplissage.

DÉBALLAGE DE L'APPAREIL

- Déballez l'appareil et assurez-vous que chaque élément est en bon état.
- Jetez les emballages et calages de protection selon le tri sélectif. Ne jetez pas la notice.
- Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez-le avec un chiffon doux.



Avant d'utiliser l'appareil, sortez le câble usb qui se trouve à l'intérieur du réservoir.

SIGNIFICATION DES SYMBOLES :



Lire le manuel de l'utilisateur : Lire attentivement et respecter les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels car elle contient des informations importantes.



Instructions de sécurité : Lire et respecter les instructions pour la sécurité de l'utilisateur.



Collecte sélective des déchets électriques et électroniques : Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver l'environnement.



Cet appareil est conforme à toutes les directives CE en vigueur relatives à ce type de produit. Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques mineures du produit sans en altérer les performances.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Désignation	Mini rafraichisseur d'air
Référence	SL08
Tension et ampérage	5V 1,5-2.0A
Température d'utilisation	15-40°C
Puissance	10W (0,01kW)
Année de fabrication	2021


INFORMATIONS RELATIVES À L'ÉCOCONCEPTION DES VENTILATEURS

Informations requises pour les ventilateurs, conformément au règlement (UE) n°206/2012 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux climatiseurs et ventilateurs.

Débit d'air maximal	1,4 M3/Min
Puissance absorbée	5W
Valeur de service	0.28(m3/min)/W
Consommation d'électricité en mode veille	0 W
Niveau de puissance acoustique	<60db
Vitesse maximale de l'air	4 m/s

DESCRIPTION

Rafraîchisseur d'air fonctionnant avec un câble usb.

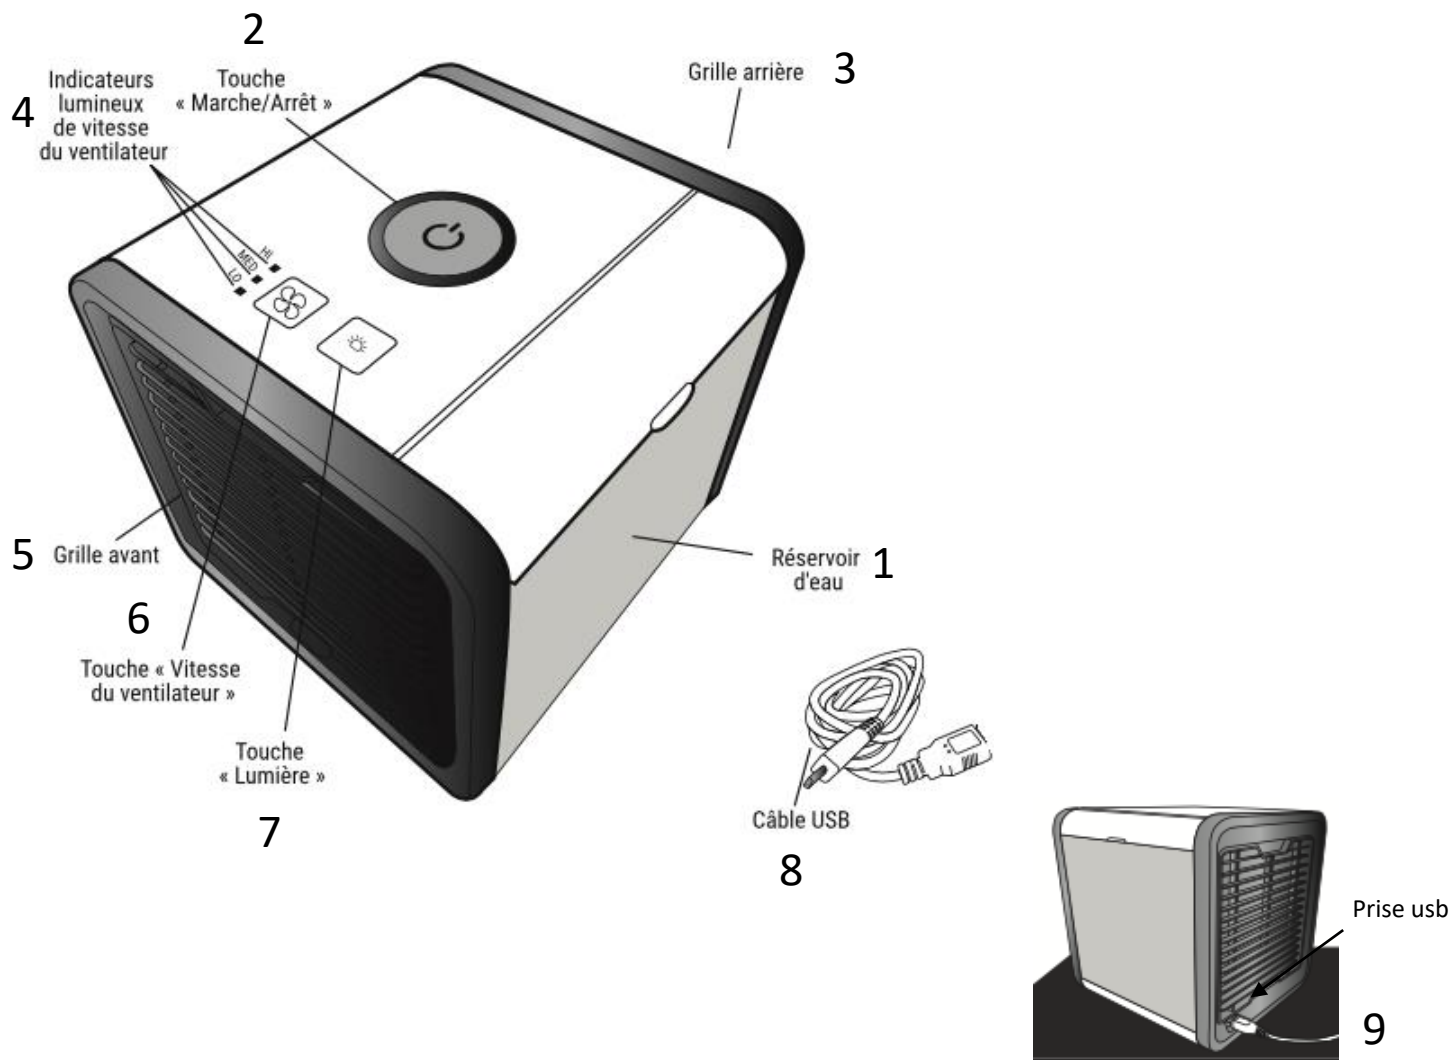

UTILISATION :

CONSEILS :

L'appareil doit être utilisé sur une surface surélevée comme une table, un bureau, ou un plan de travail.

Laisser le filtre absorber l'eau pendant quelques minutes après avoir rempli le réservoir et avant d'utiliser l'appareil. Cela permet de bénéficier plus rapidement d'air frais.

Plage de température de charge: 0° à 30° C.

UTILISATION :

- Installer le rafraichisseur sur une surface plane et stable.
- Ouvrir le couvercle du réservoir (1) et remplir celui-ci avec de l'eau propre, en utilisant une carafe ou un verre doseur et sans faire déborder le réservoir.
- Brancher le câble USB (8) fourni avec l'appareil sur la prise qui se trouve à l'arrière du rafraichisseur (9).
- Brancher l'appareil sur une source d'alimentation électrique usb (5V - 1,5-2A)
- Appuyer sur la touche marche/arrêt (2) pour mettre en marche l'appareil.
- Régler la vitesse du rafraichisseur en appuyant sur la touche (6), les indicateurs lumineux (4) s'affichent en fonction de la vitesse choisie.
- Pour choisir la couleur, appuyer sur la touche Lumière (7) : cycle de couleurs ou couleur fixe. Pour éteindre, appuyer jusqu'à ce que la lumière disparaisse.
- Pour régler l'orientation de la grille avant d'aération (5), faire glisser la molette située à gauche de la grille vers le haut ou vers le bas.
- Pour éteindre l'appareil, appuyer sur la touche marche/arrêt (2)

ENTRETIEN ET NETTOYAGE :

- Débrancher toujours l'appareil de la prise USB avant de le nettoyer.
- Attendre que l'appareil soit complètement éteint avant de le nettoyer.
- Ne jamais utiliser de détergents, ni de produits abrasifs et veiller à ce qu'il n'y ait pas d'eau qui pénètre dans l'appareil.
- Ne jamais immerger l'appareil.
- Nettoyer le corps extérieur de l'appareil avec un chiffon humide.
- Avant toute nouvelle utilisation : Vérifier que toutes les parties sont bien sèches.
- En cas d'inutilisation, ranger l'appareil dans un endroit propre, sec et bien ventilé.
- Le filtre doit être changé tous les 6 mois.

Pour changer le filtre :

1- Débrancher l'appareil.

2- Appuyer doucement sur la patte de relâchement en bas de la grille avant (5) et tirer la grille vers le bas pour la retirer.(Fig1)

3-Tirer le filtre vers soi délicatement et le faire glisser en dehors de l'appareil.(fig2)

4-Placer le nouveau filtre en le glissant délicatement dans l'appareil.(Fig3)

5-Quand le nouveau filtre est bien positionné, insérer la patte du haut de la grille avant (5) dans la fente, puis remettre la en place la pate de relâchement au bas de la grille.(Fig4)

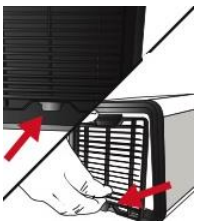


Fig1

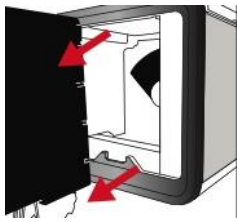


Fig2

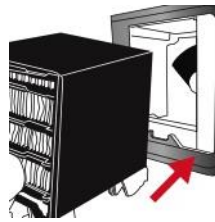


Fig3



Fig4

SERVICE APRES VENTE

Pièces détachées non disponibles.

Fabriqué en R.P.C.