

WASHER

Nettoyeur de vitres



Notice d'utilisation Originale – Édition Février 2022

Avant d'utiliser votre appareil, veuillez lire attentivement cette notice dans son intégralité

Consignes de sécurité

Ce produit doit être uniquement utilisé comme décrit dans la présente notice.

Ce produit est uniquement conçu pour nettoyer des surfaces lisses telles que des fenêtres, des miroirs, des carreaux, etc. Il n'est pas destiné à un usage professionnel. Une modification du produit peut avoir des conséquences sur la sécurité, le bon fonctionnement et la garantie. Cette garantie ne couvre pas la perte d'autonomie de la batterie en raison de son âge ou de son utilisation, car la durée de vie d'une batterie dépend de la fréquence et de la nature de son utilisation.

Utiliser uniquement le chargeur d'origine conçu pour le nettoyeur de vitres GJ-WV01 de WASHER.

Utiliser le produit avec une autre alimentation risque de causer un incendie.

Vérifier que la tension correspond à celle du produit avant la charge.

Mettre le produit en charge uniquement si la fiche est compatible avec la prise secteur. Ne pas utiliser d'adaptateur.

Ne pas utiliser le produit si une pièce est endommagée ou défectueuse. Remplacer immédiatement l'appareil si il est endommagé ou défectueux.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'ils soient sous surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent bien les dangers encourus.

Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Éteindre l'appareil avant de le nettoyer ou d'effectuer une opération d'entretien.

Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels.

Ne pas exposer le produit à l'humidité.

Ne jamais plonger le produit dans l'eau et ne pas le mettre au lave-vaisselle.

Ne pas débrancher le chargeur en tirant sur le câble.

Ne pas brancher ou débrancher le chargeur avec les mains mouillées.

Ne pas utiliser le produit s'il est en cours de charge.

Ne pas obstruer les ouvertures. Ne pas utiliser avec une ouverture bloquée.

Consignes de sécurité

Ne pas aspirer d'objets durs ou coupants tels que du verre, des clous, des pièces de monnaie, etc.

Ne pas aspirer de braises chaudes, de cigarettes, d'allumettes ou tout objet enflammé ou qui se consume.

Ne pas aspirer de matières inflammables ou combustibles (essence de briquet, essence, etc.) ni l'utiliser en présence de vapeurs ou liquides explosifs.

Ne pas utiliser dans un espace clos rempli de vapeurs émises par des peintures à base d'huile, du diluant pour peinture, des poussières inflammables ou d'autres vapeurs explosives ou toxiques.

Ranger l'appareil à l'intérieur dans un endroit frais et sec.

Ne pas brancher l'appareil :

- lors du remplissage et de la mise en place du réservoir,
- pour le déplacer,
- pendant le nettoyage ou l'entretien,
- en cas de mauvais fonctionnement.

Vider régulièrement le réservoir d'eau. Ne pas dépasser le repère « MAX » indiqué sur le réservoir d'eau.

Tenir les ouvertures éloignées de votre visage et de votre corps.

Ne pas aspirer de produits toxiques (eau de Javel, ammoniac, nettoyant de canalisations, etc.).

Garder la tête (yeux, oreille, bouche, etc.) à l'écart des ouvertures lorsque l'aspirateur fonctionne ou est branché.

Ne pas ouvrir le produit.

Ne pas sécher les pièces avec un souffleur d'air chaud tel qu'un séchoir.

Ne pas laisser tomber le produit.

Ce produit ne peut être réparé que par un technicien qualifié afin de réduire les risques d'électrocution.

Débrancher le produit de la prise de courant et tout autre équipement en cas de problème.

Garder la batterie propre et sèche.

Ne pas soumettre la batterie à des chocs.

En cas d'ingestion de la batterie, consultez un médecin immédiatement.

Ne pas installer la batterie avec la polarité inversée.

Ne pas démonter, ouvrir ou déchiqueter les batteries.

Consignes de sécurité



Collecte sélective des déchets électriques et électroniques : Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver l'environnement.




Cet appareil est conforme à toutes les directives CE en vigueur relatives à ce type de produit.



Cet appareil fonctionne sur batterie.

Description du produit

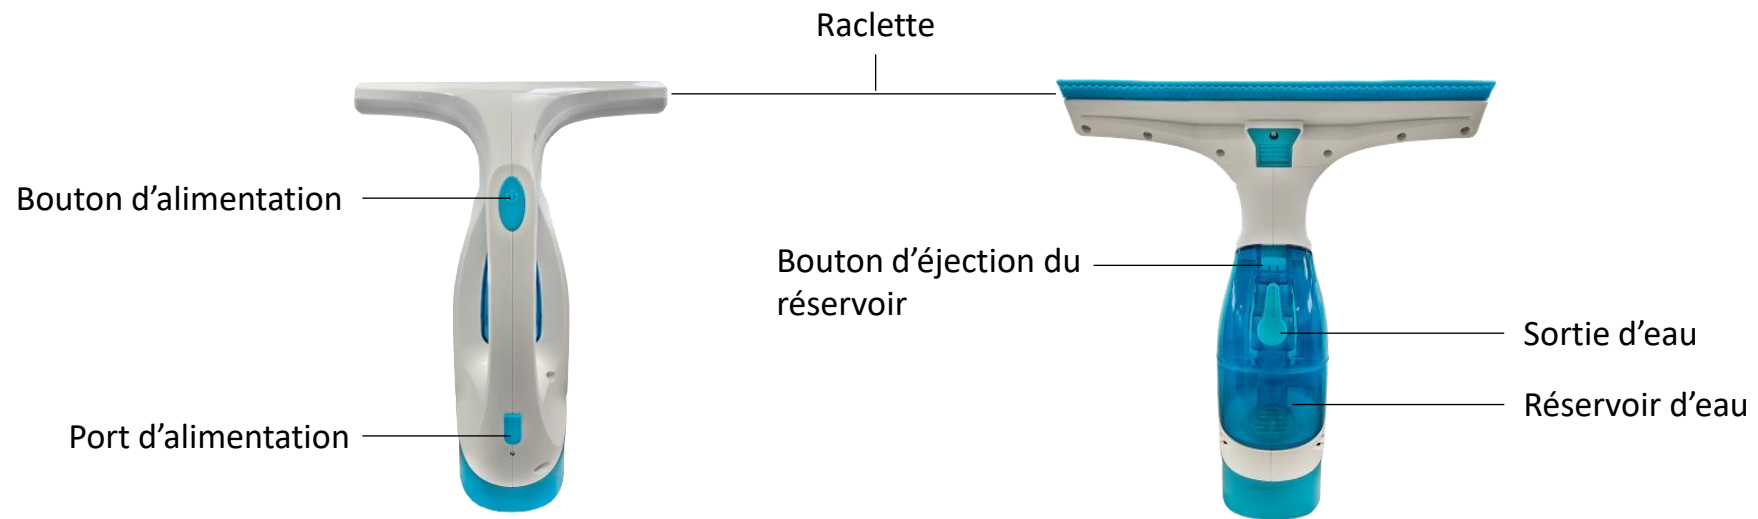


Avant l'utilisation

Préparation du produit :

- Charger le produit pendant 3 heures avant la première utilisation de celui-ci.
- Débrancher le produit.
- Assembler la raclette à l'aspirateur.
- Assembler la microfibre sur le flacon spray.
- Le produit est prêt à l'utilisation.

Utilisation


 Utiliser uniquement des nettoyeurs pour vitre classique.

 L'utilisation de mousse ou d'alcool risque de causer des fuites par les bouches d'aérations.


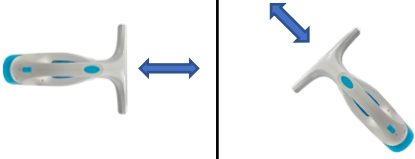


Après avoir vaporisé la vitre à l'aide du flacon spray, essuyer la zone à l'aide de la partie en microfibre installée sur le flacon spray.

Appuyer sur le bouton d'alimentation pour mettre l'appareil en marche.

Utiliser le produit horizontalement ou verticalement afin d'aspirer le détergent présent sur la vitre.

 Vider l'eau du réservoir avant qu'elle ne dépasse le niveau maximum du réservoir d'eau.
Si le produit est utilisé en ayant le réservoir au dessus du niveau maximum, l'eau risque de s'introduire dans le système de ventilation. Si ce dernier contient de l'eau, il faut éteindre le produit immédiatement.
Lorsque le réservoir est rempli, ne pas pencher le produit à plus de 45° pendant l'utilisation et après l'utilisation
Il est recommandé de vider le réservoir après chaque surface si l'appareil est utilisé poignée vers le bas (exemple : Vélux)
Ne pas utiliser le produit à l'envers au risque de voir l'eau fuir par les sorties d'aérations.

Consignes d'utilisation

Mode d'utilisation	Illustration	Remarques
Surface verticale		Vider le réservoir d'eau lorsque l'eau atteint le niveau maximum (150mL).
		Lorsque le niveau maximum à été atteint, ne pas utiliser le produit à plus de 45° au risque de voir l'eau s'infiltrer dans les trous d'aération.
Surface horizontale		Vider le réservoir d'eau après chaque passage.
		

Précautions

Ne pas dépasser le niveau maximum


Si le niveau maximum est dépassé :

- Vider le réservoir d'eau.
- Si le réservoir d'eau n'est pas vidé, ne pas tourner le produit au-delà de 45° au risque que l'eau s'infilte au niveau de l'aération.



Bien positionner le joint d'étanchéité

Lors du nettoyage du réservoir d'eau, replacer le joint d'étanchéité comme indiqué afin d'éviter toute fuite.

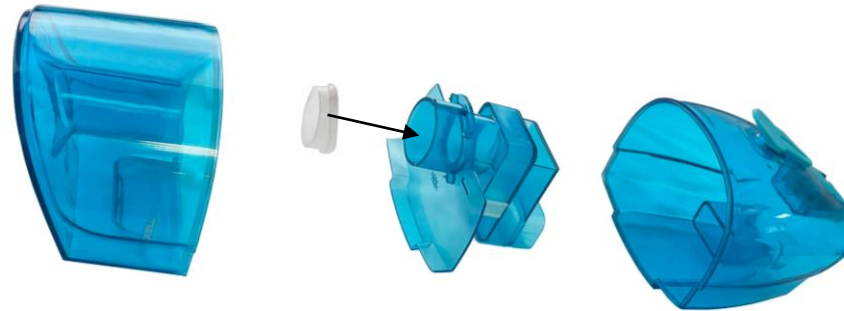

Après l'utilisation

Appuyer sur le bouton d'alimentation pour mettre le produit hors tension. Vider le réservoir d'eau et retirer la raclette de l'appareil avant le rangement.

Entretien et nettoyage

Pour prévenir une éventuelle formation de calcaire et éviter les dommages, il est recommandé d'utiliser une solution anticalcaire dans le réservoir d'eau de votre nettoyeur de vitres avant de le mettre en marche. Pour préserver le bon état du réservoir de votre nettoyeur, n'utilisez jamais de l'eau déminéralisée, du détergent ou autres substances chimiques.

Pour cela, il faut :

- S'assurer que le produit n'est pas branché avant le nettoyage,
- Détacher le réservoir d'eau du produit,
- Utiliser un mélange d'eau et de vinaigre blanc afin d'éliminer les traces de calcaire, puis nettoyer avec un chiffon doux,
- Nettoyer le corps de l'appareil avec un chiffon doux légèrement imbibé d'eau et d'un peu de détergent,
- Sécher soigneusement l'appareil et ranger dans un endroit sec avant toute nouvelle utilisation.



Ne pas introduire l'appareil ou même le réservoir d'eau dans un lave vaisselle.

Dépannage

<u>Problèmes</u>	<u>Solutions</u>
Le produit ne fonctionne pas.	S'assurer que le produit est complètement chargé.
	S'assurer que le produit ne soit pas bouché et que le réservoir d'eau soit bien placé.
	Le système de coupure automatique est sûrement activé. Attendre que le produit soit refroidi et réessayer.
Le produit raye les surfaces pendant l'utilisation.	Retirer la partie haute en silicone de la raclette, la rincer et la réinsérer à l'emplacement correspondant en la retournant. S'assurer qu'elle soit complètement insérée dans l'emplacement sinon le processus devra être recommencé.
	Utiliser moins de solution de nettoyage lors de la vaporisation.
L'eau fuit par les grilles d'aération.	Le réservoir d'eau est plein (150mL). Vider le réservoir.

Caractéristiques techniques

Référence	GJ-WV01
Poids	750 g
Voltage	3,7 V
Puissance	20 W
Puissance d'aspiration	1,8 kPa
Durée de fonctionnement	30 minutes
Temps de recharge	3 heures
Batterie	2200 mAh Lithium
Capacité du réservoir d'eau	150 ml
Classement IP	IPX 4
Caractéristique de charge	100-240V / 50-60Hz / 8W max. / 800mA 